

Export av tilldelningsfiler


Förutsättning

Du kan exportera tilldelningsfiler till

- LH 5000 och 665
- MF (Fieldstar)
- Farm Site Mate VRA
- EZ-Guide 500 och 750

Till Farm Site Mate VRA och EZ-Guide skall du välja Farm SiteMate (Shape)

För att exportera tilldelningsfiler väljer du **Data, Export av tilldelningsjobb.**

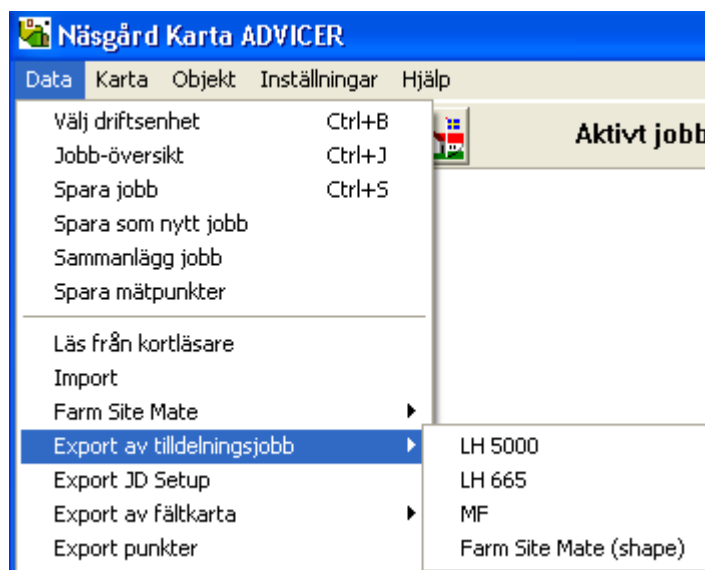


En lista med de olika tilldelningsjobben visas.

Du kan filtrera och bara visa en kund och år.

Markera den/de jobb du vill exportera.

Välj här var du vill placera filerna.

Starta exporten med

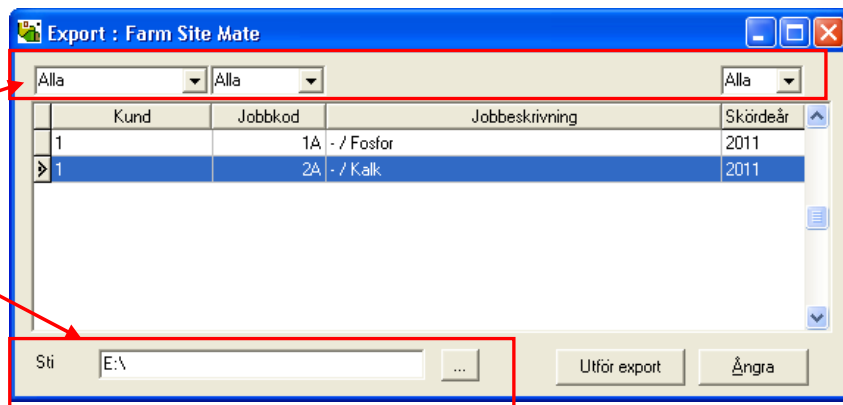

Exporten är utförd. Tänk på att en shape karta alltid består av 4 filer och alla dessa måste hållas samman vid vidare hantering.

Filen döps alltid till Driftsenhetsnamn + jobbkod

Egendom	Jobbkod
Demo	1
Demo	1A

